



F45 Baujahr 1990

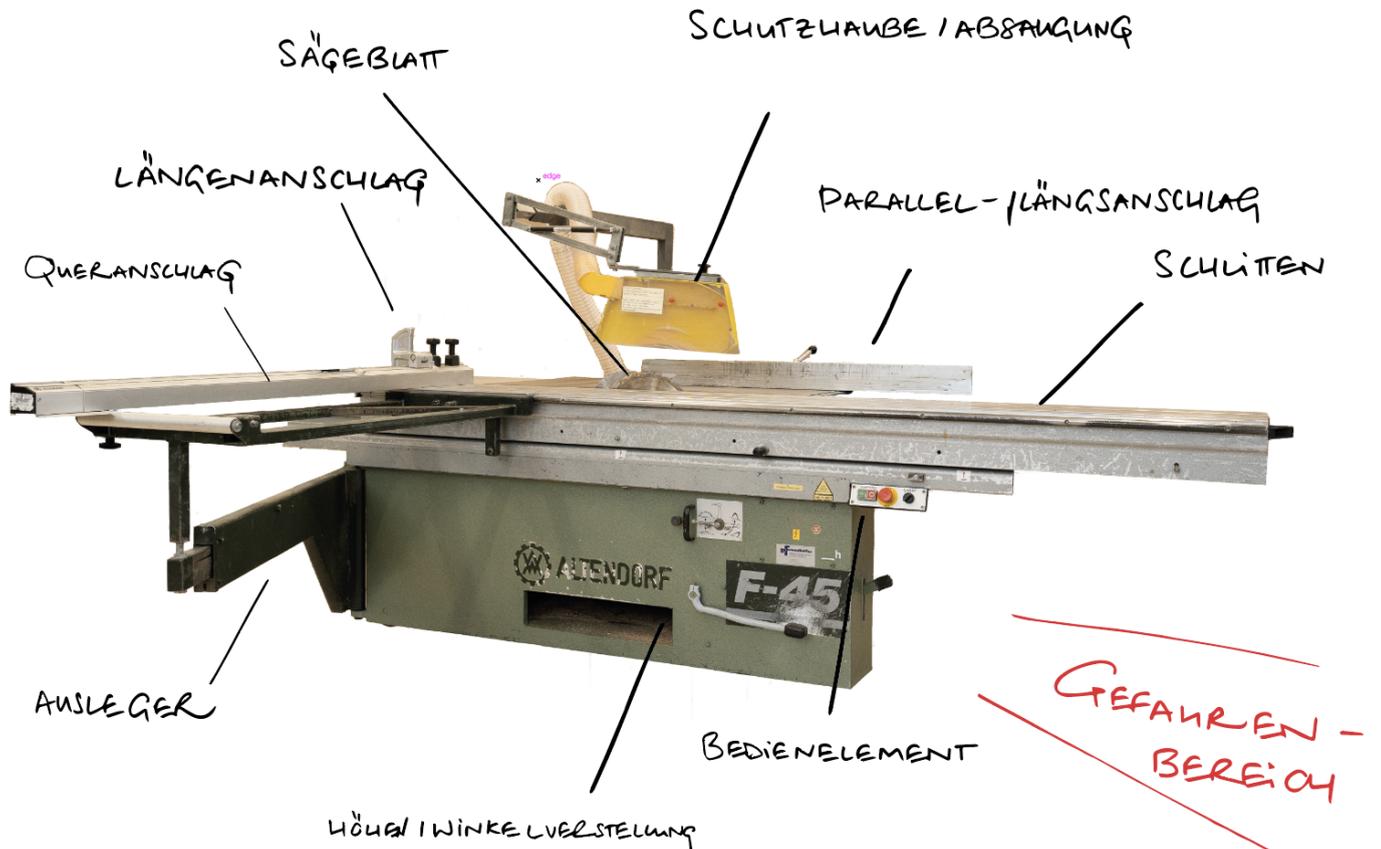

Bedienelemente

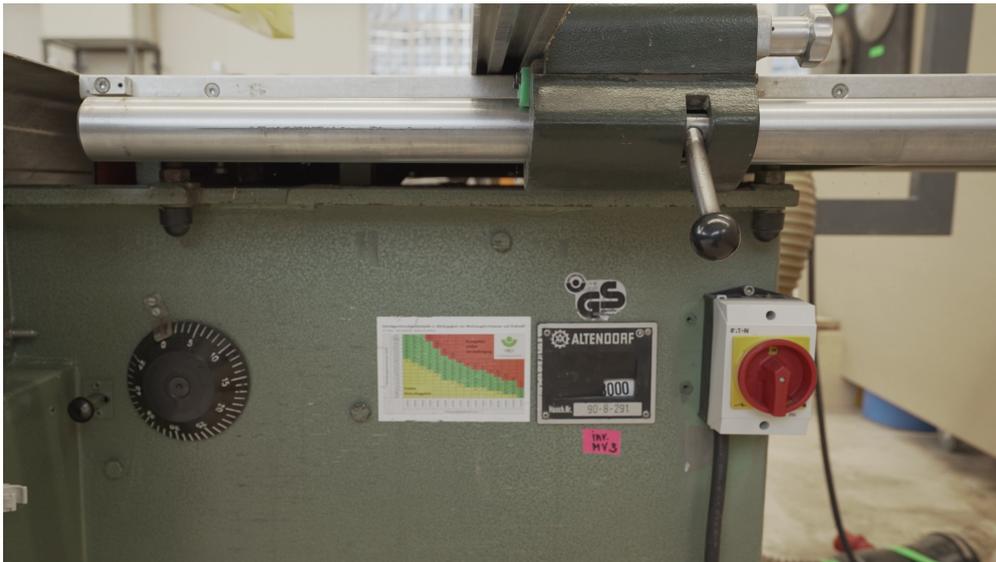

- Hauptschalter: roter Schalter rechts im Bild



- vlnr.: Hauptsäge Starttaste Motor/ Stoptaste /Notaus /Laser (nicht funktionsfähig)
- nach Betätigung der Starttaste -> 10 Sekunden warten, bis die Maschine verwendet wird.
ca. 10 Sek. warten wg. Anlaufstrom. Wenn



- oben im Bild: Einstellhebel für Winkel oder Höhenverstellung; bei Vollholz deutlich höher stellen, bei Spanplatten ca 10-15 mm über Werkstück
- unten im Bild: Pumpebel zur Durchführung der Verstellung
- TIPP: nach Winkeleinstellung, Hebel nach links od. mitte, damit nicht versehentlich verstellt wird

Vor dem Arbeiten

- geeignetes Sägeblatt aussuchen bzw. Fachberatung konsultieren
- Abstand Spaltkeil Sägeblatt prüfen (2-8 mm)
- Kreissäge nur mit Absaugung betreiben
- Hilfsmittel bereithalten, Schiebestock/ Fritz & Franz (bei Vollholz, nicht bei Platten), Niederhalter
- Parallelanschlag auf 45° zur Sägeblattvorderkante stellen; bei Spanplattenes größerer Winkel
- falls Bohle sich stark wölbt etwas unterlegen (z.Bsp. Meterstab); Achtung: auf die Jahresringe



Während der Arbeit

Achtung! Nur einer der Anschläge darf verwendet werden (quer oder parallel), falls doch notwendig dann nur nach Rücksprache mit der Fachberatung weil auf die Ausrichtung geachtet werden muss damit es zu keinem Rückschlag kommt.

Einstellungen Anschlag



- Queranschlag: immer über die Lupe einstellen, links vom Sägeblatt

Wenn Werkstücke kürzer sind als die Skala, auf Fachberatung zugehen (entweder Hilfstück wird verwendet oder andere Möglichkeit).



Parallelanschlag : Bei Durchschnit, Anschlagleiste soll um 45 ° zur Vorderkante des Sägeblatts verrückt sein